



EP 設置要領図(浸漬タイプ)

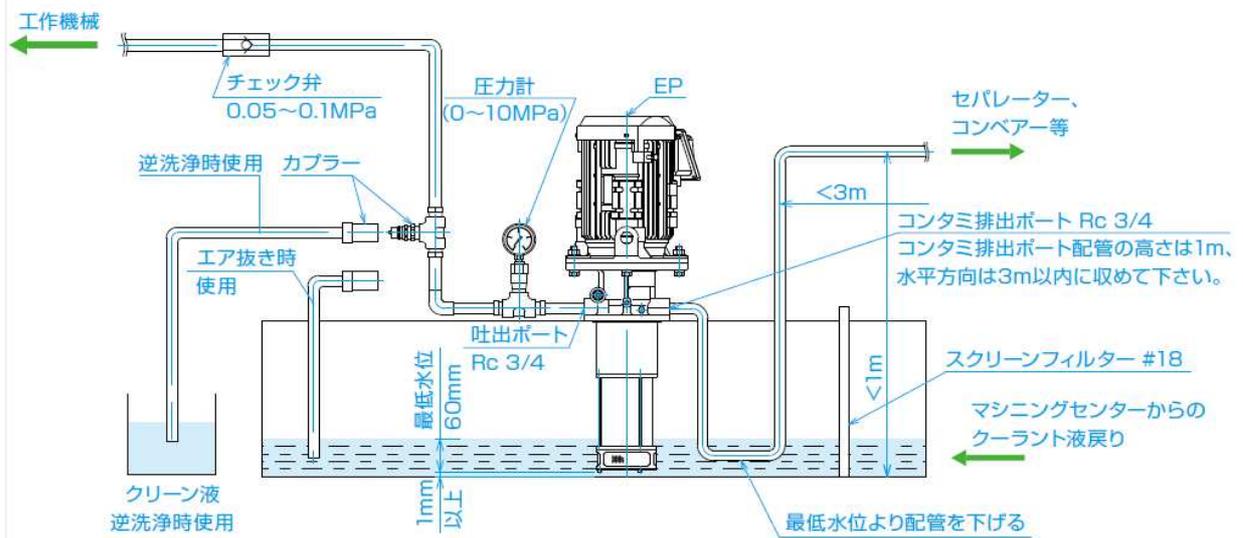

EP 設置要領図(ラインタイプ)

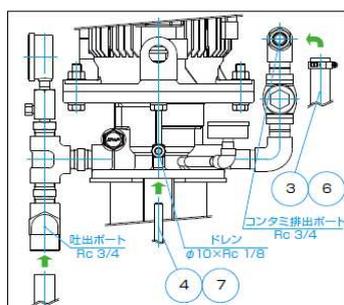

A矢視 (ポンプ側面詳細図)

付属品一覧				使用上の注意	
記号	名称	個数	ホースサイズ ネジサイズ		
①	吸入ストレーナ	1	—	R1・1/4	吸入口の穴径以上の異物は事前に処理して下さい。 エアを吸入しないようにストレーナは固定して下さい。
②	吸入用ホース	1	φ32×φ41	R1・1/4	配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。
③	コンタミ排出用ホース	1	φ19×φ26	R 3/4	エア逆流対策として、ホースは一度液面より低くして下さい。 ポート出口は流路20L以下に絞らないで下さい。
④	ドレン用チューブ	1	φ7.5×φ10	R 1/8	ポート出口は大気解放(液中に浸けない)で使用して下さい。 配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。
⑤	ホースバンド(φ32用)	2	—	—	漏れがないよう確実に固定して下さい。
⑥	ホースバンド(φ19用)	1	—	—	漏れがないよう確実に固定して下さい。
⑦	チューブインサート(φ10用)	1	—	—	漏れがないよう確実に固定して下さい。
⑧	エア抜き用ホース	1	φ19×φ26	R 1/2	初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用)
⑨	ホースニップル(φ19×15A)	1	—	R 1/2	初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用)
⑩	メスカプラ(4HS FKM)	1	—	R 1/2	初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用)

